



GRAND PIANO

## Кнопка «GRAND PIANO» + клавиша клавиатуры

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0	GRAND PIANO MELLOW	
C1	ROCK PIANO	
D1	ELEC. PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	DIGITAL E.PIANO 2
F1	60'S E.PIANO	
G1	VIBRAPHONE	
A1	STRINGS 1	STRINGS 2
B1	PIPE ORGAN	JAZZ ORGAN
C2	ELEC. ORGAN 1	ELEC. ORGAN 2
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Громкость партии «Upper1» (+)	Громкость партии «Upper1» (-)
D7	Октавный слайд партии «Upper1» (+)	Октавный слайд партии «Upper1» (-)
E7	Транспонирование (-)	Транспонирование (+)
F7	Динамическая чувствительность (1)	Динамическая чувствительность (2)
G7	Динамическая чувствительность (3)	Динамическая чувствительность (4)
A7	Динамическая чувствительность (5)	Динамическая чувствительность (6)
B7	Динамическая чувствительность (7)	Динамическая чувствительность (8)
C8	Динамическая чувствительность (9)	Динамическая чувствительность (10)

Выбор тембра партии «Upper1»

Параметры партии «Upper1»

Транспонирование

Динамическая чувствительность



ELEC. PIANO

## Кнопка «ELEC. PIANO» + клавиша клавиатуры

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0	GRAND PIANO MELLOW	
C1	ROCK PIANO	
D1	ELEC. PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	DIGITAL E.PIANO 2
F1	60'S E.PIANO	
G1	VIBRAPHONE	
A1	STRINGS 1	STRINGS 2
B1	PIPE ORGAN	JAZZ ORGAN
C2	ELEC. ORGAN 1	ELEC. ORGAN 2
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Громкость партии «Upper2» (+)	Громкость партии «Upper2» (-)
D7	Октавный слайд партии «Upper2» (+)	Октавный слайд партии «Upper2» (-)
E7	Расстройка партии «Upper2» (+)	Расстройка партии «Upper2» (-)
F7	Расстройка партии «Upper2» (+)	Расстройка партии «Upper2» (-)
G7	Вкл.-откл. демпферной педали для партии «Upper2»	Вкл.-откл. демпферной педали для партии «Upper2»
A7	Громкость нижней партии (+)	Громкость нижней партии (-)
B7	Расстройка нижней партии (+)	Расстройка нижней партии (-)
C8	Вкл.-откл. демпферной педали для нижней партии	Вкл.-откл. демпферной педали для нижней партии

Выбор тембра партии «Upper2»


Выбор нижнего (басового) тембра

Параметры наложения тембров

Параметры тембрального разделения




**Кнопка + клавиша клавиатуры**

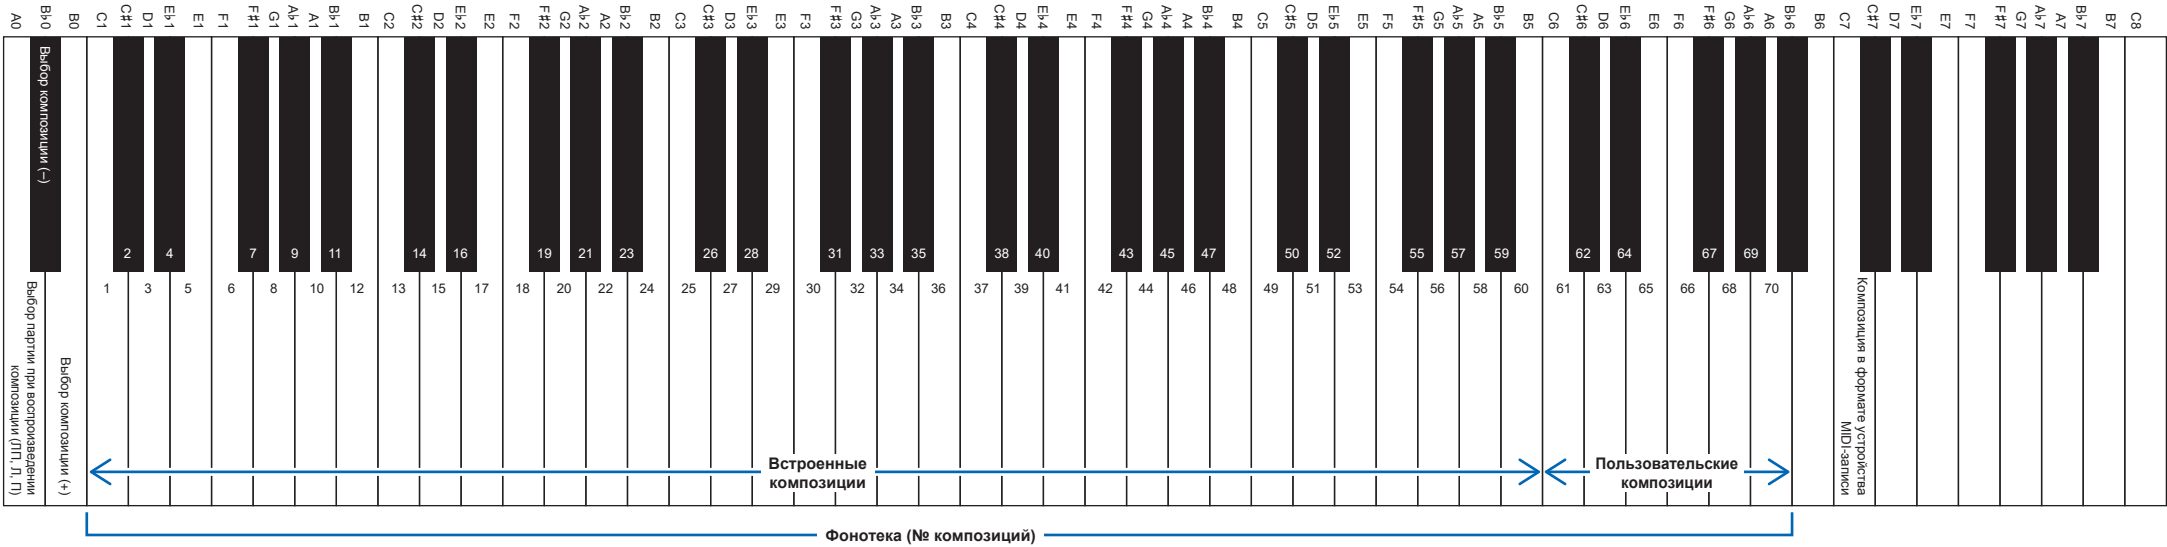

METRONOME



**Кнопка «METRONOME» + клавиша клавиатуры**

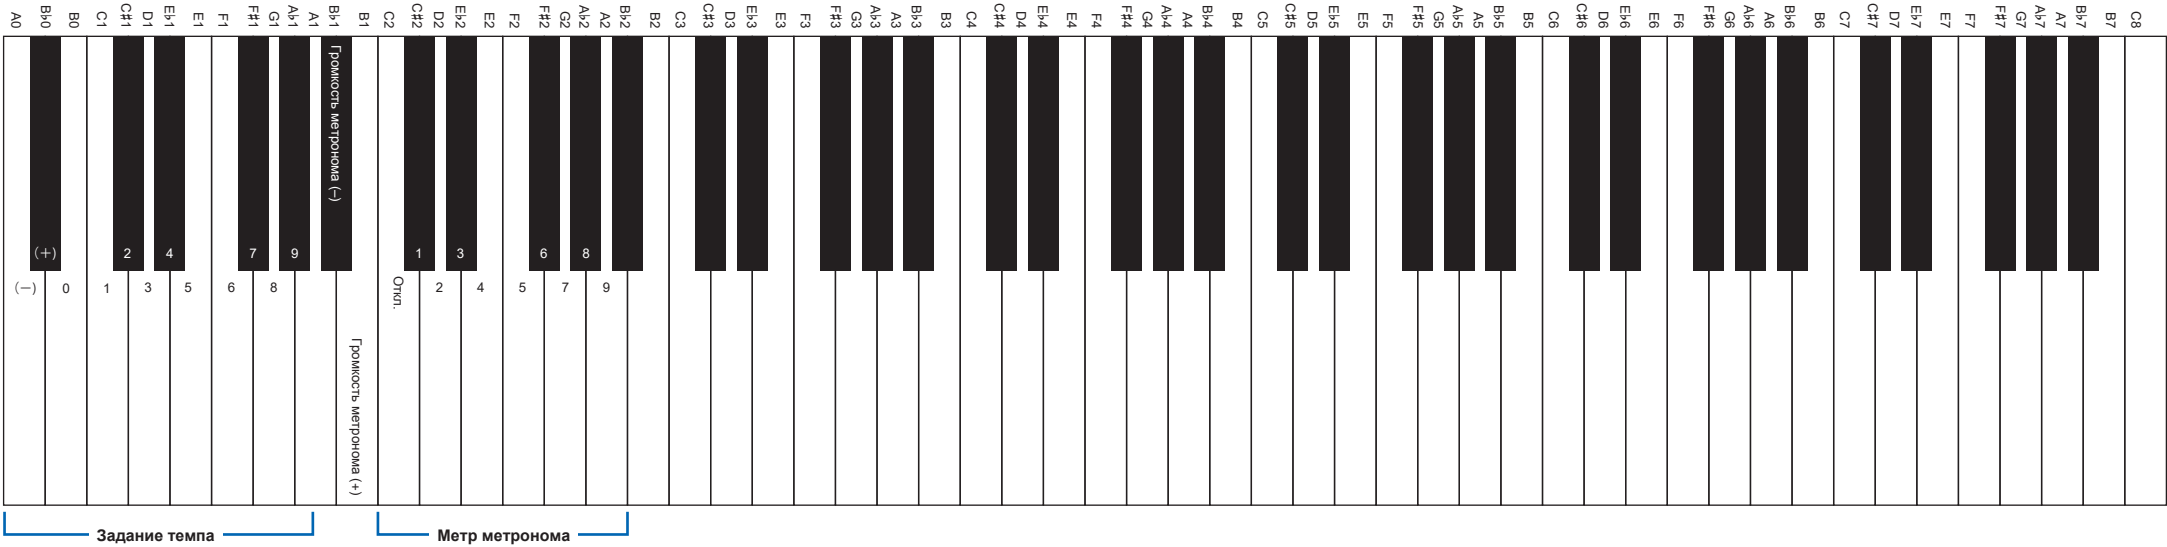

SOUND MODE

 Кнопка «SOUND MODE» + клавиша клавиатуры

B7	Глубина имитации акустики зала	Глубина имитации акустики зала для внешнего звукового сигнала (+)
B6	Глубина имитации акустики зала (-)	Глубина имитации акустики зала (+)
B5	Хорус (3)	Хорус (4)
B4	Хорус (2)	Хорус (1)
B3	Хорус (1)	Хорус (ге́мбр)
B2	Тип объемного звука 2	Тип объемного звука 1
B1	Яркость (+)	Яркость (-)
B0	Яркость (-)	Яркость (+)
A9	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A8	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A7	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A6	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A5	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A4	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A3	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A2	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A1	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
A0	Эффекты режима «Звук»	Эффекты режима «Звук»
B7	Шум при отпускании клавиши (2)	Шум при отпускании клавиши (3)
B6	Шум при отпускании клавиши (1)	Шум при отпускании клавиши (4)
B5	Шум при нажатии на клавишу (3)	Шум при нажатии на клавишу (4)
B4	Шум при нажатии на клавишу (2)	Шум при нажатии на клавишу (1)
B3	Шум при нажатии на клавишу (1)	Шум при нажатии на клавишу (2)
B2	Шум при нажатии на клавишу (ге́мбр)	Шум при нажатии на клавишу (ге́мбр)
B1	Шум при отпускании клавиши (ге́мбр)	Шум при отпускании клавиши (ге́мбр)
B0	Шум при отпускании клавиши (ге́мбр)	Шум при отпускании клавиши (ге́мбр)
A9	Демпферный резонанс (3)	Демпферный резонанс (4)
A8	Демпферный резонанс (2)	Демпферный резонанс (1)
A7	Демпферный резонанс (1)	Демпферный резонанс (2)
A6	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)
A5	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)
A4	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)
A3	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)
A2	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)
A1	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)
A0	Демпферный резонанс (ге́мбр)	Демпферный резонанс (ге́мбр)

FUNCTION

 Кнопка «FUNCTION» + клавиша клавиатуры

B7	Громкость уведомления сигнала (+)	Выбор набора уведомительных сигналов
B6	Громкость уведомления сигнала (-)	Громкость уведомления сигнала (-)
B5	Вкл.-откл. автозащелкивания о включенном питании	Параметры освещения панели
B4	Вкл.-откл. динамик	Вкл.-откл. динамик
B3	Чувствительность сенсорных кнопок (-)	Чувствительность сенсорных кнопок (+)
B2	Чувствительность сенсорных кнопок (+)	Яркость света сенсорных кнопок
B1	Вкл.-откл. выходящий MIDI-сигнал	Функции педалей
B0	Вкл.-откл. выходящий MIDI-сигнал	Вкл.-откл. выходящий MIDI-сигнал
A9	Канал клавиатуры (-)	Канал клавиатуры (+)
A8	Канал клавиатуры (+)	Канал клавиатуры (-)
A7	Вкл.-откл. воспроизведения звука	Вкл.-откл. воспроизведения звука
A6	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
A5	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
A4	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
A3	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
A2	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
A1	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
A0	Вкл.-откл. функции «Взять середину	Вкл.-откл. функции «Взять середину
B7	Громкость клавиатуры (+)	Громкость композиции (-)
B6	Громкость клавиатуры (-)	Громкость композиции (+)
B5	Громкость внешнего звукового сигнала (-)	Громкость внешнего звукового сигнала (+)
B4	Громкость внешнего звукового сигнала (+)	Громкость композиции (-)
B3	Громкость внешнего звукового сигнала (-)	Громкость композиции (+)
B2	Громкость внешнего звукового сигнала (-)	Громкость композиции (+)
B1	Громкость внешнего звукового сигнала (-)	Громкость композиции (+)
B0	Громкость внешнего звукового сигнала (-)	Громкость композиции (+)
A9	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (-0,1 Гц)
A8	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (+0,1 Гц)
A7	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (-0,1 Гц)
A6	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (+0,1 Гц)
A5	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (-0,1 Гц)
A4	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (+0,1 Гц)
A3	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (-0,1 Гц)
A2	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (+0,1 Гц)
A1	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (-0,1 Гц)
A0	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (+0,1 Гц)
B7	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)
B6	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)
B5	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)
B4	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)
B3	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)
B2	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)
B1	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (+)
B0	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг правой части клавиатуры (-)
A9	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)
A8	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)
A7	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)
A6	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)
A5	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)
A4	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)
A3	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)
A2	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)
A1	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (+)
A0	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)	Октавный сдвиг левой части клавиатуры (-)